



Tuto Masque alternatif enfant

Fournitures (pour 3 masques)


- 1 coupons de coton de 0.45 m x 0.55m
- 40 cm d'élastique
- 1 bobine de fil polyester




Montage

Couper un rectangle de 17 cm x 30 cm (couture comprises). Piquer à 1 cm du bord les deux côtés perpendiculaires au pli.

Retourner. Surjeter ou surfiler les bords parallèles au pli.

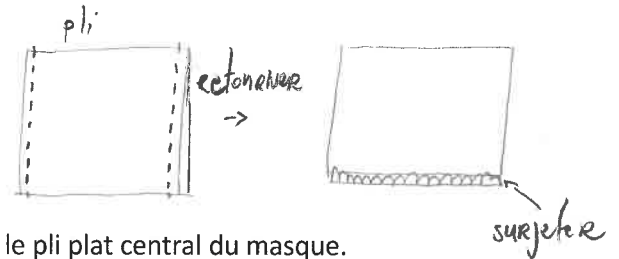


Tracer les 4 repères latéraux qui vous permettront de former le pli plat central du masque.

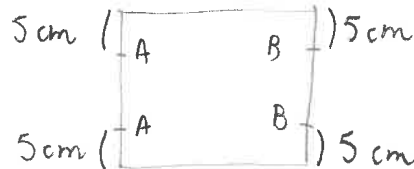


Joindre les repères A + A et B + B faire un point de couture. Former le pli, le repasser et réaliser une surpiqûre à 8 mm du bord pour maintenir.



Glisser les extrémités de chaque bande élastique (2 x 20 cm) sur 2cm côté pli puis côté bord surjeté.

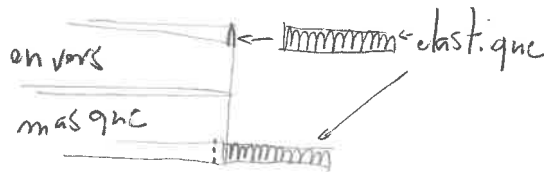

Rabattre le tissu sur l'élastique et coudre à 8mm de manière à bien maintenir l'élastique. Rabattre le côté pli et le côté bord surjeté sur 1cm et coudre à 8mm.

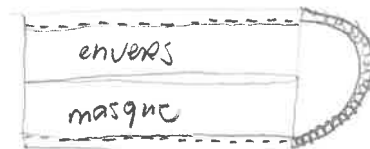

/! Ce masque ne protège pas du Coronavirus mais permet de limiter les projections. Il est conseillé de le laver à 60 ° avec de la lessive après 3 heures d'utilisation.

Le port du masque ne dispense pas du respect des gestes barrières (1.50 m de distance entre chaque individu, lavage des mains au savon) . La meilleure protection reste le confinement.